

PRŮVODCE RYCHLÝM NASTAVENÍM




go
COLOP[®]
e-mark

1. Uvedení e-mark® go do provozu



1 Vyjměte z dokovací stanice

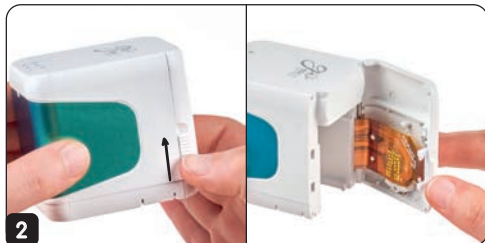

2 Otevřete přední dvířka



3 Odstraňte krycí fólii z tiskové hlavy



4 Vložte cartridge

Buďte opatrní!
Nedotýkejte se
kontaktů nebo
tiskové hlavy!



5

Zavřete dvířka a nabíjejte 2 hodiny



6

Zapněte



7

Vytiskněte své SSID&heslo!



8

Po tisknutí položte e-mark go vždy zpět do dokovací stanice.

2. Stažení a nastavení aplikace

Ke stažení v AppStore
nebo Google Play
Store:




Benefity registrace:

- přístup k úložišti šablon/klipartů
- pravidelné aktualizace nových šablon & klipartů
- synchronizace mezi různými zařízeními




3. Připojení Vašeho e-mark go

Klikněte na “skenovat
QR kód” a naskenujte
QR kód...

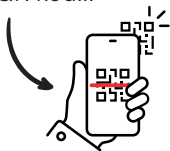

NEBO

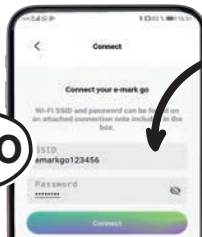

... ručně zadejte SSID a heslo, které
najdete zde (viz níže)



otisk po resetu
zařízení nebo
první otisk




obal



štítek na
e-marku go

E-mark® go na první pohled

- 1** Přední dvířka
- 2** Tisková hlava cartridge
- 3** Posuvná kolečka
- 4** Magnety
- 5** Otvor k resetu
- 6** Optický senzor
- 7** USB-C port - pouze k nabíjení
- 8** Vyměnitelný štítek na rukojeti
- 9** Dokovací stanice s ochranným prvkem pro tiskovou hlavu

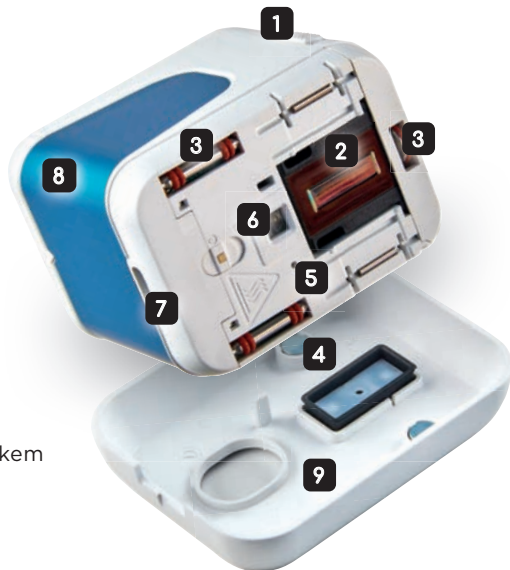


Světelné signály



Modré LED světlo

Pomocí modrých světel umístíte svůj otisk. Světlo ukazuje horní a spodní část vašeho otisku.



Indikátor baterie

zelená 41 - 100%,
žlutá 11 - 40%, **červená** 0 - 10%



Indikátor Wifi připojení

modrá: aktivní Wifi připojení
žádné světlo: není připojení



Tiskové indikátory

zelená: připraven k tisku, všechny světla blikají
červeně: prázdná cartridge, žádná cartridge, error zařízení



Zvukové signály

Význam




Jedno pípnutí

Tisková úloha byla přenesena




Dvě pípnutí

Otisk je hotový, čistící cyklus dokončen



Nepřetržité pípání

Varování tiskové hlavy: vložte zařízení zpět do dokovací stanice



Nepřetržité pípání

Error - zapněte a vypněte zařízení

Čištění tiskové hlavy

Cartridge je citlivá součást a vyžaduje zvláštní péči. Zvláště když e-mark go není používán každý den, je nutné intenzivnější čištění. Doporučujeme týdenní čištění.

Automatický čistící cyklus

Kdykoli je e-mark go odebrán z dokovací stanice, tisková hlava je vyčištěna automaticky. Intenzita čištění se zvyšuje, čím déle se e-mark go nepoužívá.

1. Vezměte e-mark go z dokovací stanice
2. Krátce podržte ve vzduchu (počkejte, až se inkoust rozptýlí)
3. Dejte na papír a tiskněte!

Před tiskem na pásku, speciální papír nebo materiál, doporučujeme provést zkušební otisk.

Ruční čištění tiskové hlavy

1. Vezměte mírně navlhlý kus látky (pouze čistá voda, žádné čisticí prostředky!)
2. Vyjměte e-mark go z dokovací stanice
3. Otřete tiskovou hlavu shora dolů (nikdy ne bokem, mohlo by dojít k poškození cartridge)

Pro intenzivnější čištění vyzkoušejte rychlé čištění v aplikaci.



Potřebujete pomoc?

Video s
nastavením



[emarkgo.colop.com/
setup](https://emarkgo.colop.com/setup)

Plný
uživatelský
manuál



[emarkgo.colop.com/
usermanual](https://emarkgo.colop.com/usermanual)

Centrum
pomoci/
podpora



[emarkgo.colop.com/
helpcenter](https://emarkgo.colop.com/helpcenter)

Stále nejste spokojeni?
Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme:
emarkgo.colop.com/support

Šťastní?

To je skvělé! Opravdu bychom ocenili vaše pozitivní recenze nebo komentáře na Facebooku, Instagramu, Amazonu nebo internetovém obchodě. Děkuji.